

WC

Dépannage de la chasse d'eau

Votre chasse d'eau fuit, l'eau ruisselle sur les parois de la cuvette du WC et le réservoir de chasse se remplit périodiquement.

Trois éléments sont alors à examiner :

- 1 - le flotteur
- 2 - le joint
- 3 - le clapet du mécanisme.

Dans ce cas, un démontage s'impose.

Dévissez le bouchon de manœuvre qui surplombe le réservoir et ôtez le couvercle.

Si le bras du flotteur est réglé trop haut, l'eau s'écoule par le trop-plein (ou surverse).

Tordez-le à la main ou agissez sur la vis de réglage (ou l'écrou papillon) afin que le niveau de l'eau soit inférieur à celui du trop plein.

Si le flotteur est percé, remplacez-le.

Levez le flotteur en position haute à la main. Si le robinet ne stoppe pas l'arrivée d'eau, nettoyez le ou remplacez-le.

L'eau peut également s'écouler par le joint du mécanisme.

Dans ce cas, nettoyez-le ou remplacez-le s'il est endommagé.


Si vous ne trouvez pas de joint adapté pour le remplacement, changez le mécanisme de chasse.

Attention !

Avant toute intervention sur votre mécanisme de chasse, pensez à toujours fermer le robinet d'arrivée d'eau.

Prenez également soin d'observer comment votre chasse d'eau est conçue et montée avant tout démontage.

Voir les robinets flotteurs

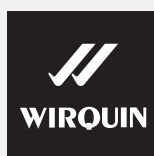

wirquin.com